

ТРМ1



EAC

**ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ
ОДНОКАНАЛЬНЫЙ**

**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Содержание

Введение	3
1 Назначение прибора	6
2 Технические характеристики и условия эксплуатации	7
2.1 Технические характеристики прибора.....	7
3 Устройство и работа прибора	10
3.1 Функциональная схема	10
3.2 Устройство прибора	31
4 Меры безопасности.....	34
5 Монтаж прибора на объекте и подготовка к работе	35
6 Режимы работы прибора	39
6.1 Режим РАБОТА	39
6.2 Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ	40
7 Техническое обслуживание	46
7.1 Общие указания	46
7.2 Поверка прибора	46
7.3 Юстировка прибора	46
8 Маркировка прибора.....	46
9 Упаковка прибора	47
10 Транспортирование и хранение.....	47
11 Комплектность	47
12 Гарантийные обязательства	48
Приложение А. Габаритный чертеж	49
Приложение Б. Схемы подключения прибора.....	53
Приложение В. Программируемые параметры.....	61
Приложение Г. Соединение термометров сопротивления с прибором по двухпроводной схеме	69

Приложение Д. Юстировка приборов	70
Д.1 Общие указания	70
Д.2 Юстировка приборов ТРМ1 при работе с термопреобразователями сопротивления... 70	70
Д.3 Юстировка приборов ТРМ1 при работе с термopарами	73
Д.4 Юстировка приборов ТРМ1 при работе с унифицированными сигналами постоянного тока	78
Д.5 Юстировка приборов ТРМ1 при работе с сигналами постоянного напряжения	79
Д.6 Юстировка выходных цифроаналоговых преобразователей (ЦАП) «параметр-ток» 4...20 мА в модификациях ТРМ1Х-Х.Х.И	80
Приложение Е. Список возможных неисправностей и способы их устранения.....	84
Лист регистрации изменений	89

Настоящий документ является репрезентативным вариантом руководства по эксплуатации ТРМ1, идентичным по содержанию эталону руководства по эксплуатации КУВФ. 421210.002 РЭ, прошедшему сертификацию в комплекте с прибором в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Введение


Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием измерителя-регулятора микропроцессорного одноканального ТРМ1 с универсальным измерительным входом (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор»).

Прибор выпускается согласно ТУ 4211-016-46526536-2005 и имеет сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.010.A № 22285.

Сертификат соответствия № 03.009.0308

Приборы ТРМ1 изготавливаются в различных модификациях, отличающихся друг от друга диапазоном напряжений питания, конструктивным исполнением, типом входного устройства и типом встроенного выходного устройства.

Модификации прибора соответствует условное обозначение:

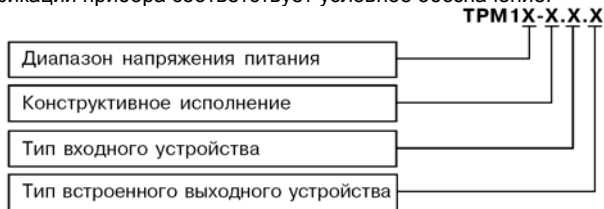

Диапазон напряжений питания:

- А** – питание прибора 187...242 В переменного тока частотой 50 ± 5 Гц;
- Б** – питание прибора 90...245 В переменного тока с частотой 47...63 Гц или постоянного тока.

Примечание - Приборы в конструктивном исполнении «Д» изготавливаются только на диапазон напряжений питания «А».

Конструктивное исполнение:

- Н** – корпус настенного крепления с размерами 130 × 105 × 65 мм и степенью защиты корпуса IP44;
- Щ1** – корпус щитового крепления с размерами 96 × 96 × 70 мм и степенью защиты со стороны передней панели IP54;
- Щ2** – корпус щитового крепления с размерами 96 × 48 × 100 мм и степенью защиты со стороны передней панели IP54;
- Д** – корпус для крепления на DIN-рейку с размерами 88 × 72 × 54 мм и степенью защиты со стороны лицевой панели IP20. Габаритные чертежи корпусов прибора приведены в приложении А.

Тип входного устройства:

- ТС** – для приборов, работающих с термопреобразователями сопротивления по HСХ: 50М, 100М, 50П, 100П, гр. 23;
Примечание - HСХ термопреобразователей сопротивления ТСМ 50М, 100М и ТСП 50П, 100П соответствуют ГОСТ 6651-94, а ТСМ гр. 23 - по нестандартизованной HСХ.
- ТП** – для приборов, работающих с термопарами по HСХ: ХК(L) - хромель-копель, ХА(K)-хромель-алюмель, НН(M)-никросил-нисилиЖК(и)-железо-константан;
- ТПП** – для приборов, работающих с термопарами по HСХ: nn(S) - платина-платина-родий и ПП(R) - платина-платина-родий;
Примечание - HСХ термопар соответствуют ГОСТ Р 8.585-2001.

- АТ** – для приборов, работающих с унифицированными сигналами постоянного тока: 0...5мА, 0...20мА и 4...20мА;
- АН** – для приборов, работающих с унифицированными сигналами напряжения постоянного тока 0...1 В.
- Примечание** - Источники унифицированного сигнала соответствуют ГОСТ 26.011.

Тип встроенного выходного устройства (ВУ):

- Р** – реле электромагнитное;
- К** – транзисторная оптопара структуры n-p-n-типа;
- С** – симисторная оптопара;
- И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток» 4...20 мА.

Приборы модификации ТРМ1Х-Х.ТС.Х могут выпускаться класса точности 0,25 или 0,5. Модификации ТРМ1Х-Х.ТП.Х, ТРМ1Х-Х.АТ.Х выпускаются только класса точности 0,5. При заказе приборов класса точности 0,25 после его полного условного обозначения добавляется запись «Класс точности 0,25», для приборов класса точности 0,5 дополнительная запись не производится.

Пример записи приборов при их заказе и в документации другой продукции, где они могут быть применены:

Прибор ТРМ1А-Н.ТС.Р

При этом изготовлению и поставке подлежит измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1 в корпусе настенного крепления, предназначенный для работы с термопреобразователями сопротивления. Диапазон напряжений питания прибора 187...242 В 50 Гц. Тип встроенного выходного устройства – реле электромагнитное.

1 Назначение прибора

Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1 предназначен совместно с первичным преобразователем (датчиком) для измерения и регулирования (при наличии внешнего регулирующего исполнительного механизма или устройства) температуры и других физических параметров, значение которых входным датчиком может быть преобразовано в сигналы активного сопротивления, напряжения постоянного тока или постоянный ток.

Прибор может быть использован для измерения и регулирования технологических процессов в различных отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства.

Прибор позволяет осуществлять следующие функции:

- измерение температуры и других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.) с помощью стандартных датчиков в соответствии с модификацией входного устройства (см. код модификации);
- отображение текущего измерения на встроенном светодиодном цифровом индикаторе;
- регулирование измеряемой величины по двухпозиционному (релейному) закону;
- формирование выходного тока 4...20 мА для регистрации или управления исполнительными механизмами по П-закону (в модификациях ТРМ1Б-Х.Х.И);
- произвольное указание диапазона (масштабирование шкалы) измерения в модификациях ТРМ1Х-Х.АТ.Х и ТРМ1Х-Х.АН.Х.

Параметры работы прибора задаются пользователем и сохраняются при отключении питания в энергонезависимой памяти прибора.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Технические характеристики прибора

Основные технические характеристики приборов TPM1 приведены в таблицах 2.1 - 2.3.

Таблица 2.1

Тип датчика или входного сигнала	Диапазон измерений	Разрешающая способность
ТСМ	-50...+200 °С	0,1
ТСП	-199...+650 °С	0,1 ¹⁾
ТХК(L)	-50...+750 °С	0,1
ТХА(K)	-50...+1300 °С	1
ТПП(S)	0...+1600 °С	1
ТПП(R)	0...+1600 °С	1
ТНН(N)	-50...+1300 °С	1
ТЖК(J)	-50...+900 °С	1
Источник тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4. ...20 мА	0...100 %	0,1 %
Источник напряжения 0...1 В	0...100 %	0,1 %
Параметр	Значение	
Входное сопротивление прибора TPM1X-X.AT.X	100 Ом ± 0,5 %	
Входное сопротивление прибора TPM1X-X.AH.X	не менее 100 кОм	
Время опроса входа, не более	1,5 сек	
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения входной величины (без учета погрешности датчика)	± 0,25% ²⁾ или ± 0,5% в зависимости от класса точности прибора	
1) В диапазоне от минус 199 до минус 100 °С разрешающая способность прибора равна 1 °С		
2) Только для модификаций TPM1-X.TC.X		

Таблица 2.2 – Параметры встроенных выходных устройств

Параметр	Значение
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле	8 А при напряжении 220 В 50 Гц и $\cos \phi > 0,4$
Максимальный ток нагрузки транзисторной оптопары	200 мА при напряжении 50 В постоянного тока
Максимальный ток нагрузки оптосимистора	50 мА при напряжении до 250 В (в импульсном режиме частотой 50 Гц с длительностью импульса не более 5 мс – до 1 А)
Сопротивление нагрузки для ЦАП «параметр – ток» 4...20 мА	100...800 Ом
Напряжение источника питания ЦАП «параметр – ток» 4...20 мА ¹⁾	10.. .30 В постоянного тока
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерительного преобразователя (ЦАП)	0,5 %
Примечание - 1) Расчет напряжения источника питания ЦАП приведен в п. 3.1.5.3.	

Таблица 2.3 – Характеристики корпусов

Тип корпуса	настенный Н	щитовой Щ1	щитовой Щ2	DIN-реечный Д
Степень защиты корпуса	IP44	IP54 ¹⁾	IP54 ¹⁾	IP20 ¹⁾
Габаритные размеры корпуса, мм	130 × 105 × 65	96 × 96 × 70	96 × 48 × 100	88 × 72 × 54
Примечание - 1) Со стороны передней панели.				

2.2 Условия эксплуатации:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

Вид климатического исполнения приборов ТРМ1 – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Примечание - Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.

3 Устройство и работа прибора

3.1 Функциональная схема

3.1.1 Общие сведения

Функциональная схема прибора приведена на рисунке 3.1. Прибор имеет вход для подключения первичных преобразователей (датчиков), блок обработки данных, состоящий из измерителя физических величин, цифрового фильтра и логического устройства. Логическое устройство в соответствии с запрограммированными пользователями функциональными параметрами формирует сигналы управления выходным устройством, которое в зависимости от модификации прибора может быть дискретного или аналогового типа.

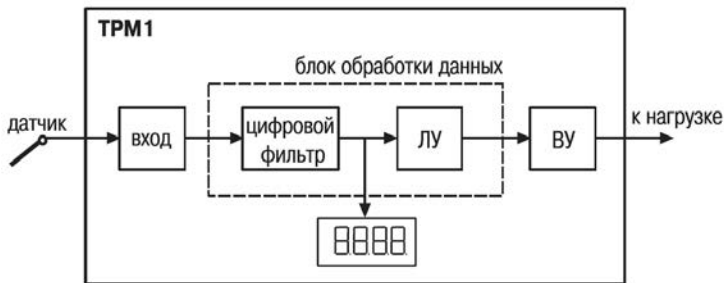


Рисунок 3.1

3.1.2 Типы входов (входных устройств)

3.1.2.1 Приборы ТРМ1 изготавливаются в различных модификациях, отличающихся друг от друга (кроме других параметров) типами входов (входных устройств), служащих для преобразования сигналов датчиков в цифровые значения измеряемых величин.

Модификации приборов, а также типы подключаемых к ним датчиков приведены во Введении и таблице 2.1 настоящего руководства по эксплуатации.

Код типа датчика устанавливается в программируемом параметре **b0-1** в соответствии со значениями, приведенными в Приложении В (с учетом модификации прибора).

Примечание. Учитывая, что большинство датчиков измерения температуры имеют нелинейные НСХ, в приборе заложены таблицы коррекции показаний для всех типов датчиков, которые могут быть подключены к ТРМ1 соответствующей модификации.

3.1.2.2 Подключение термопреобразователей сопротивления

Работа таких датчиков основана на температурной зависимости электрического сопротивления металлов. Датчик физически выполнен в виде катушки из тонкой медной или платиновой проволоки на каркасе из изоляционного материала, заключенной в защитную гильзу. Термопреобразователи сопротивления характеризуются двумя параметрами: R_0 – сопротивление датчика при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ и W_{100} - отношение сопротивления датчика при $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ к его сопротивлению при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

В приборах используется трехпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления. К одному из выводов терморезистора R_t подсоединяются два провода, а третий подключается к другому выводу R_t (рисунок 3.2). Такая схема позволяет скомпенсировать сопротивление соединительных проводов. При этом необходимо соблюдать условие равенства сопротивлений всех трех проводов.

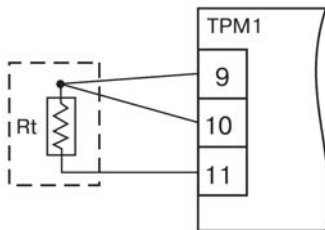


Рисунок 3.2

Термопреобразователи сопротивления могут подключаться к прибору с использованием двухпроводной линии, но при этом отсутствует компенсация при изменении сопротивления соединительных проводов и поэтому будет наблюдаться некоторая зависимость показаний прибора от колебаний температуры проводов. В случае использования двухпроводной линии необходимо при подготовке прибора к работе выполнить действия, указанные в приложении Г.

3.1.2.3 Подключение преобразователей термоэлектрических (термопар)

Термопара (термоэлектрический преобразователь) состоит из двух соединенных на одном из концов проводников, изготовленных из металлов, обладающих разными термоэлектрическими свойствами. Соединенные концы, называемые рабочим спаем, опускают в измеряемую среду, а свободные концы (холодный спай) термопары подключают ко входу TPM1 (рисунок 3.3). Если температуры рабочего и холодного спаев различны, то термопара вырабатывает термоЭДС, которая и подается на измеритель.

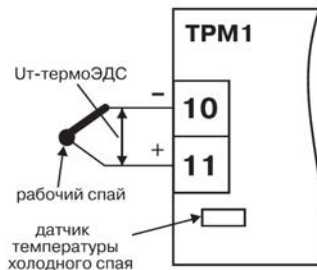


Рисунок 3.3

Поскольку термоЭДС зависит от разности температур двух спаев термопары, то для получения корректных показаний необходимо знать температуру «холодного» спая (ее свободных концов), чтобы скомпенсировать ее в дальнейших вычислениях.

В приборах предусмотрена схема автоматической компенсации температуры свободных концов термопары. Датчиком температуры «холодного» спая служит полупроводниковый диод, установленный рядом с присоединительным клеммником.

Подключение термопар к прибору должно производиться с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и термопара (см. рисунок 3.4). Допускается также использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур 0... 100 °C аналогичны характеристикам материалов электродов термопары. При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором необходимо соблюдать полярность. При нарушении указанных условий могут иметь место значительные погрешности при измерении.

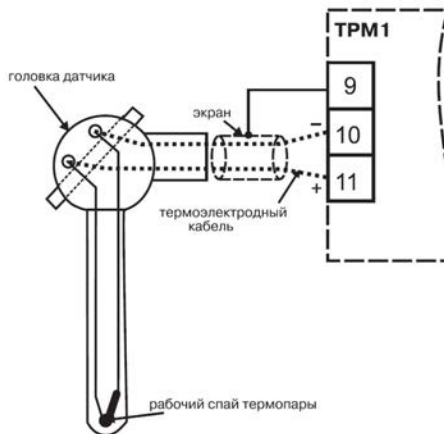


Рисунок 3.4

3.1.2.4 Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал тока или напряжения

Многие датчики различных физических величин оснащены нормирующими измерительными преобразователями. Нормирующие преобразователи преобразуют сигналы с первичных преобразователей (термопар, термометров сопротивления, манометров, расходомеров и др.) в унифицированный сигнал постоянного тока. Величина этого тока лежит в следующих диапазонах: 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА. Диапазон выходного тока нормирующего преобразователя пропорционален значению физической величины, измеряемой датчиком, и

соответствует рабочему диапазону датчика, указанному в его технических характеристиках. Для работы нормирующих преобразователей используется дополнительный внешний источник питания постоянного тока. Такой источник (гальванически развязанный со схемой прибора) имеется в модификациях приборов ТРМ1Х-Х.АТ.Х, ТРМ1Х-Х.АН.Х. На рисунке 3.5 приведен пример схемы подключения датчика с унифицированным выходным сигналом 4...20 мА к приборам по двухпроводной линии.

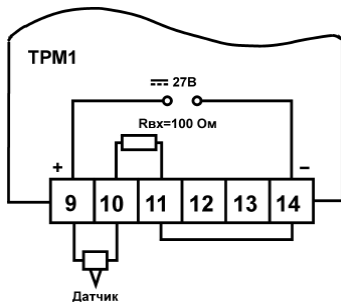


Рисунок 3.5

3.1.2.5 Вычисленные прибором значения могут быть откорректированы с целью устранения начальной погрешности преобразования входных датчиков. Эти погрешности выявляются после проведения метрологических испытаний и устраняются путем ввода корректирующих значений.

В приборе заложены два параметра, позволяющие осуществлять сдвиг и изменение наклона измерительной характеристики прибора на заданную величину (рисунок 3.6).

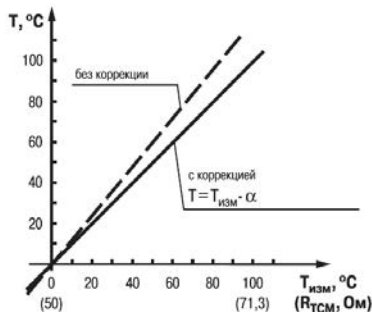
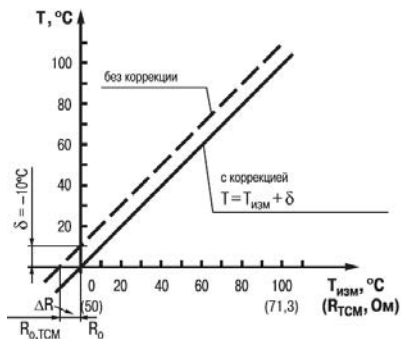


Рисунок 3.6

3.1.2.6 Сдвиг характеристики

К каждому вычисленному значению измеренной величины прибавляется значение, заданное параметром **b1-1**. Этот параметр используется для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлениями подводящих проводов (при подключении термопреобразователей сопротивления по двухпроводной схеме), а также при отклонении у термопреобразователя сопротивления значения R_0 .

3.1.2.7 Наклон характеристики

Скорректированное «сдвигом» значение умножается на поправочный коэффициент, задаваемый параметром **b1-2**. Этот коэффициент близок к единице и находится в пределах 0,900... 1,100. Используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, при отклонении значения W_{100} у термопреобразователей сопротивления).

3.1.3 Цифровая фильтрация измерений

3.1.3.1 Для улучшения эксплуатационных качеств в блок обработки входных сигналов введены цифровые фильтры, позволяющие уменьшить влияние случайных помех на измерение контролируемых величин. Работа обоих фильтров (одновременно) определяется двумя параметрами, задаваемыми при программировании (**b0-2** и **b0-3**).

3.1.3.2 Параметр **b0-2**, называемый полосой цифрового фильтра, позволяет защитить измерительный тракт от единичных помех. Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины. Если полученное значение отличается от предыдущего на величину, большую, чем установлено в этом параметре, то прибором производятся повторные измерения, до тех пор, пока полученное значение не попадет в заданную полосу (рисунок 3.7). В течение всего этого времени на цифровом индикаторе остается старое значение измеренной величины.

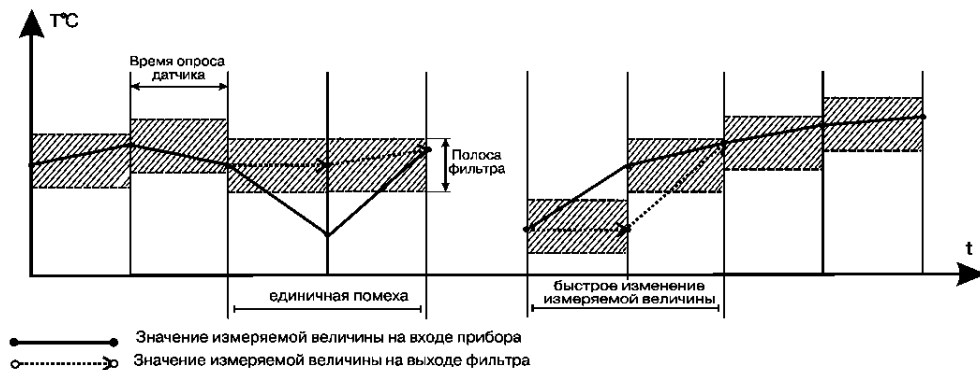


Рисунок 3.7

3.1.3.3 Как видно из рисунка 3.7, малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстроменяющимися процессами рекомендуется увеличить значение параметра или отключить действие полосы фильтра, установив в параметре **b0-2** значение **00**. В случае работы в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу прибора необходимо уменьшить значение параметра. При этом возможно ухудшение быстродействия прибора из-за повторных измерений.

3.1.3.4 Глубина фильтра (**b0-3**) - позволяет добиться более плавного изменения показаний прибора. В этом параметре задается количество последних *N* измерений, из значений которых прибор вычисляет среднее арифметическое. Полученная величина поступает на вход ЛУ. При значении параметра равном 1 фильтр выключен. Действие

параметра «глубина фильтра» показано на рисунке 3.8. Уменьшение значения N приводит к более быстрой реакции прибора на скачкообразные изменения контролируемой величины, но снижает помехозащищенность измерительного тракта. Увеличение значения N приводит к улучшению помехозащищенности, но вместе с этим повышает инерционность прибора.

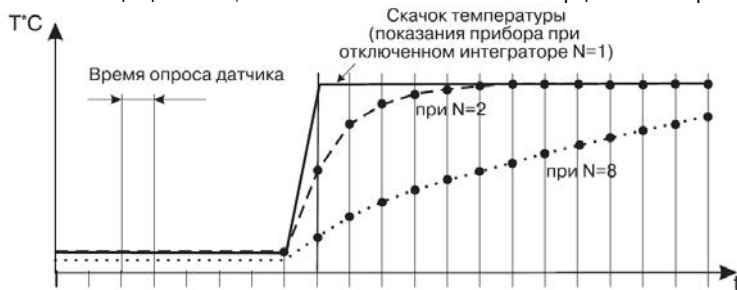


Рисунок 3.8

3.1.4 Логическое устройство (ЛУ)

В приборе ТРМ1 имеется логическое устройство, которое может работать в одном из режимов:

- устройство сравнения;
- П-регулятор;
- регистратор.

Режим работы ЛУ устанавливается соответствующим кодом в параметре **A1-1**. При установке нуля в этом параметре ЛУ не работает, переходит в состояние «ОТКЛЮЧЕНО». При этом выходное устройство переходит в пассивное состояние: реле, транзисторная оптопара, оптосимистор размыкаются, ЦАП выдает минимальный ток.

3.1.4.1 Режим устройства сравнения

3.1.4.1.1 При работе в режиме устройства сравнения ЛУ работает по одному из представленных на рисунке 3.9 типов логики:

- тип логики 1 (прямой гистерезис) применяется в случае использования прибора для управления работой нагревателя (например, ТЭНа) или сигнализации о том, что значение текущего измерения $T_{\text{ТЕК}}$ меньше уставки T . При этом выходное устройство, подключенное к ЛУ, первоначально включается при значениях $T < T - \Delta$, выключается при $T > T + \Delta$ и вновь включается при $T_{\text{ТЕК}} < T - \Delta$, осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование по уставке T с гистерезисом $\pm \Delta$.
- тип логики 2 (обратный гистерезис) применяется в случае использования прибора для управления работой охладителя (например, вентилятора) или сигнализации о превышении значения уставки. При этом выходное устройство первоначально включается при значениях $T_{\text{ТЕК}} > T + \Delta$, выключается при $T_{\text{ТЕК}} < T - \Delta$.
- тип логики 3 (П-образная) применяется при использовании прибора для сигнализации о входе контролируемой величины в заданные границы. При этом выходное устройство включается при $T - \Delta < T_{\text{ТЕК}} < T + \Delta$.
- тип логики 4 (У-образная) применяется при использовании прибора для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные границы. При этом выходное устройство включается при $T_{\text{ТЕК}} < T - \Delta$ и $T_{\text{ТЕК}} > T + \Delta$.

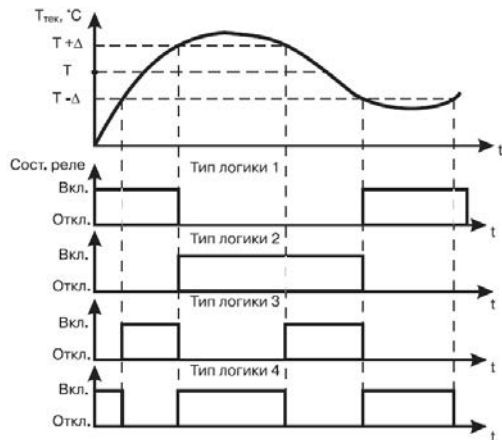


Рисунок 3.9

Задание уставки (T) и гистерезиса (Δ) проводится при программировании параметров регулирования прибора (см. п. 6.2.2).

3.1.4.1.2 Для ЛУ, работающего в режиме устройства сравнения может быть задано время задержки включения и время задержки выключения. ЛУ включает или выключает выходное устройство, если условие, вызывающее изменение состояния, сохраняется, как минимум, в течение времени, установленного в параметрах **A1 -3** и **A1 -4** соответственно (рисунок 3.10).

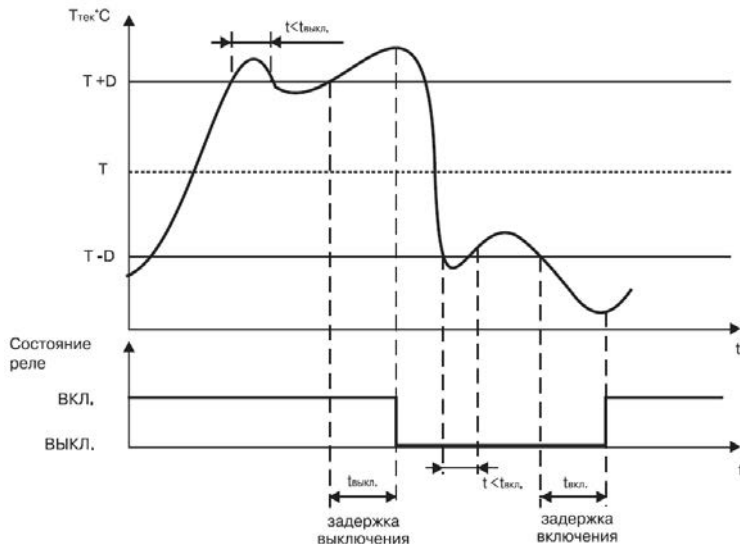


Рисунок 3.10

3.1.4.1.3 Для ЛУ, работающего в режиме устройства сравнения, может быть задано минимальное время удержания выхода в замкнутом (**A1-5**) и разомкнутом (**A1-6**) состоянии. ЛУ удерживает выходное устройство в соответствующем состоянии в

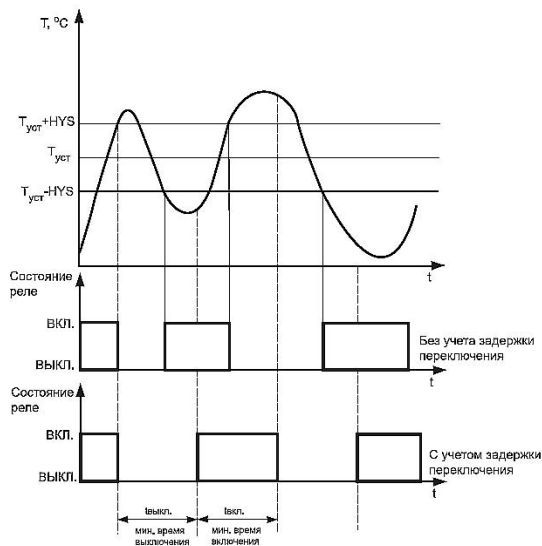


Рисунок 3.11

3.1.4.1.4 В режиме устройства сравнения ЛУ может работать, если в приборе установлено связанное с ним выходное устройство дискретного типа: электромагнитное реле,

транзисторная оптопара, оптосимистор (см. модификации прибора).

3.1.4.2 Режим П-регулятора

3.1.4.2.1 При работе в режиме П-регулятора ЛУ сравнивает текущее значение измеряемой величины с заданной уставкой «Т» и выдает на выход сигнал 4...20 мА, пропорциональный величине отклонения. Зона пропорциональности (П) при этом задается параметром Δ . Ток 4...20 мА формируется в соответствии с установленной в параметре **A1-1** характеристикой регулятора либо по прямо-пропорциональному (нагреватель) либо обратно-пропорциональному (охладитель) закону регулирования. Графики, поясняющие принцип формирования управляющего тока П-регулятора для обеих характеристик приведены на рисунке 3.12.

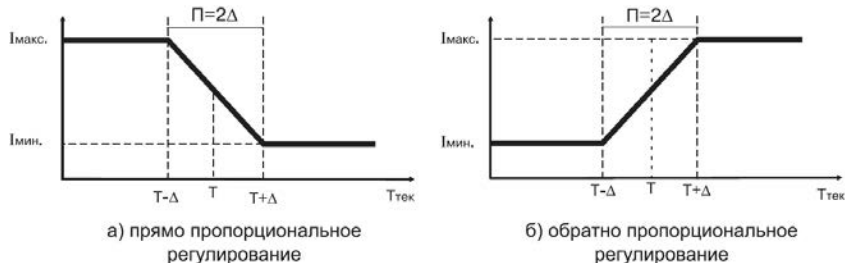


Рисунок 3.12

В таблице 3.1 в качестве примера приведены значения выходного тока для прямо пропорционального регулирования при уставке $T = 500\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $\Delta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Таблица 3.1

Температура, °С	Выходной ток, мА	Мощность регулятора, %
Более 540.0	4	0.0
540.0	4	0.0
530.0	6	12.5
520.0	8	25.0
510.0	10	37.5
500.0	12	50.0
490.0	14	62.5
480.0	16	75.0
470.0	18	87.5
460.0	20	100.0
Менее 460.0	20	100.0

3.1.4.2.2 В режиме П-регулятора ЛУ может работать только при установленном выходном устройстве аналогового типа – формирователе тока 4...20 мА.

3.1.4.3 Режим регистратора

3.1.4.3.1 При работе в режиме регистратора ЛУ сравнивает поданную на его вход величину с заданными в параметрах **b1-3** и **b1-4** значениями и выдает на выходное устройство аналоговый сигнал в виде тока 4...20 мА, который можно подавать на самописец или другое регистрирующее устройство. Принцип формирования тока регистрации показан на рисунке 3.13. При работе в этом режиме необходимо установить нижний предел диапазона регистрации и величину всего диапазона регистрации в параметрах **b1-3** и **b1-4**.

3.1.4.3.2 В режиме регистратора ЛУ может работать только при установленном выходном устройстве аналогового типа – формирователя тока 4-20 мА.



Рисунок 3.13

3.1.4.3.3 Имеется возможность (в параметре **b0-5**) задать состояние, в которое должен быть переведен выход ЛУ при аварии по входу или при работе прибора в режиме установки параметров. В этом случае в зависимости от значения, установленного в параметре **b0-5**, выход переводится в соответствующее состояние: для дискретного типа выхода – «Отключено» или «Включено», для аналогового типа - ток 4 мА или 20 мА.

3.1.5 Типы выходов (выходных устройств)

3.1.5.1 Выходы предназначены для передачи выходного управляющего сигнала на исполнительные механизмы, либо для передачи данных на регистрирующее устройство.

3.1.5.2 Дискретный выход – электромагнитное реле, транзисторная оптопара, оптосимистор – используется для управления (включения/выключения) нагрузкой либо непосредственно, либо через более мощные управляющие элементы, такие как пускатели,

твердотельные реле, тиристоры или симисторы.

Транзисторная оптопара и оптосимистор имеют гальваническую развязку со схемой прибора.

Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 50 В). Схема включения приведена на рисунке 3.14. Во избежания выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле необходимо устанавливать диод VD1.

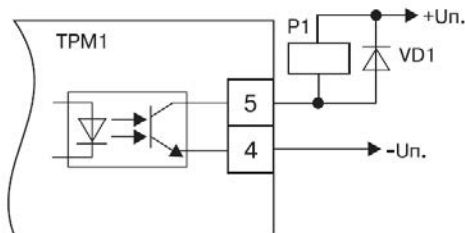


Рисунок 3.14

Оптосимистор имеет внутреннюю схему перехода через ноль и включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 по схеме на рисунке 3.15. Величина резистора определяет ток управления симистора. Оптосимистор может также управлять парой встречно-параллельно включенных тиристоров (см. рисунок 3.16).

Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепочку (R2C1).

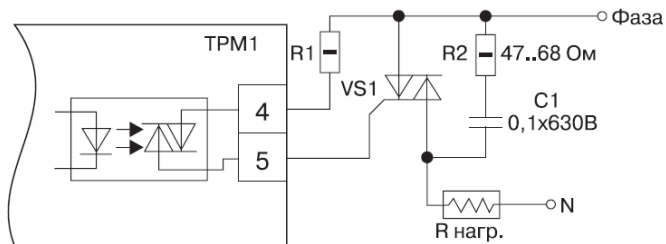


Рисунок 3.15

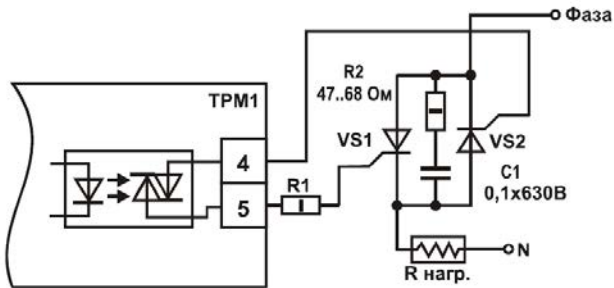


Рисунок 3.16

3.1.5.3. Подключение аналогового выхода (ЦАП)

Аналоговый выход представляет собой формирователь токовой петли 4...20 мА на активной нагрузке $R_H = 100... 800$ Ом (рисунок 3.17, а). Аналоговый выход имеет гальваническую развязку от схемы прибора.

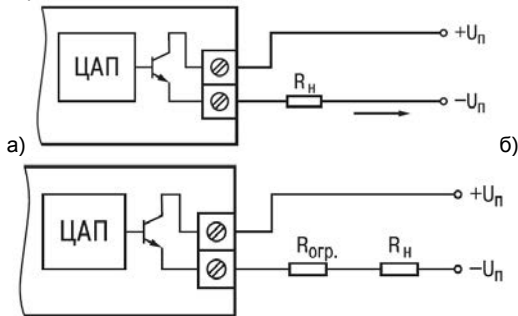


Рисунок 3.17

Расчет источника питания аналогового выхода

Для работы аналогового выхода используется внешний источник питания постоянного тока, номинальное значение напряжения которого $U_{\text{п}}$ рассчитывается следующим образом:

$$\begin{aligned} U_{\text{пmin}} &< U_{\text{п}} < U_{\text{пmax}} \\ U_{\text{пmin}} &= 10 \text{ В} + 0,02 \text{ А} \times R_{\text{Н}} \\ U_{\text{пmax}} &= U_{\text{п}} + 2,5 \text{ В} \end{aligned}$$

где

$U_{\text{п}}$ –

номинальное напряжение источника питания, В;

$U_{пmin}$ – минимально допустимое напряжение источника питания, В;
 $U_{пmax}$ – максимально допустимое напряжение источника питания, В;
 R_H – сопротивление нагрузки ЦАП, Ом.

Максимальное значение напряжения не должно превышать 30 В.

Если по какой-либо причине напряжение источника питания ЦАП, находящегося в распоряжении пользователя, превышает расчетное значение $U_{пmax}$, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор (рисунок 3.17, б), сопротивление которого $R_{огр}$ рассчитывается по формулам:

$$R_{огр.min} < R_{огр.} < R_{огр.max};$$

$$R_{огр.min} = \frac{U_n - U_{n\ max}}{I_{ЦАП\ max}};$$

$$R_{огр.max} = \frac{U_n - U_{n\ min}}{I_{ЦАП\ max}},$$

где

$R_{огр.ном.}$ – номинальное значение ограничительного резистора, кОм;

$R_{огр.min.}$ – минимально допустимое значение ограничительного резистора, кОм;

$R_{огр.max.}$ – максимально допустимое значение ограничительного резистора, кОм;

$I_{ЦАП.max.}$ – максимальный выходной ток ЦАП, мА;

Внимание! Напряжение источника питания ЦАП U_n не должно быть более 30 В.

3.2 Устройство прибора

3.2.1 Прибор конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для щитового, настенного крепления или крепления на DIN-рейку. Эскизы корпусов с габаритными и установочными размерами приведены в Приложении А.

3.2.2 Все элементы прибора размещены на двух печатных платах. На лицевой панели расположена плата с клавиатурой управления прибором, цифровым индикатором и светодиодами. На второй плате размещены силовая и измерительная части, а также присоединительный клеммник.

3.2.3 Для установки прибора в щит в комплекте прилагаются крепежные элементы.

3.2.4 Разъем для подсоединения внешних связей (датчиков, выходных цепей и питания) у приборов щитового крепления находится на задней стенке. В приборах настенного крепления разъем расположен под верхней крышкой. В отверстиях подвода внешних связей установлены резиновые уплотнители.

3.2.5 Напряжение встроенного источника питания выведено: в ТРМ1Б на контакты 15 и 16, в ТРМ1А-Д на 3 и 4 контакты.

3.2.6 На рисунке 3.18, а - приведен внешний вид лицевой панели прибора ТРМ1 для корпусов настенного (Н) и щитового (Щ1) крепления, на рисунке 3.18, б - щитового (Щ2), на рисунке 3.18, в – DIN-реечного (Д).

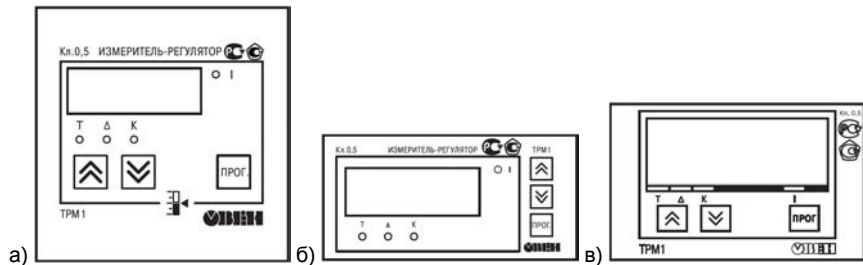


Рисунок 3.18

На лицевой панели расположены элементы управления и индикации.

3.2.6.1 Четырехразрядный цифровой индикатор предназначен для отображения значений измеряемых величин и функциональных параметров прибора.

3.2.6.2 Четыре светодиода красного свечения сигнализируют о различных режимах работы:

- Светодиод «К» сигнализирует о включении выходного устройства.
- Светодиоды «Т» и «Δ» засвечиваются в режиме УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ и сигнализируют о том, какой параметр выбран для установки: «Т» – значение уставки, «Δ» – значение гистерезиса.
- Светодиод «I» сигнализирует о выводе на индикацию текущего измерения (непрерывная засветка) и об аварии по входу (мигающая засветка).

3.2.6.3 Кнопка  предназначена для входа в режим просмотра и установки

рабочих параметров, а также для записи новых установленных значений в энергонезависимую память прибора.

3.2.6.4 Кнопка  предназначена:

- для просмотра заданного значения уставки ЛУ;
- для установки параметров для выбора и увеличения значения параметра. При удержании кнопки скорость изменения возрастает.

3.2.6.5 Кнопка  предназначена для установки параметров для выбора и уменьшения значения параметра. При удержании кнопки скорость изменения возрастает.

4 Меры безопасности

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2 В приборе используется опасное для жизни напряжение. При установке прибора на объекте, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить прибор и подключаемые устройства от сети.

4.3 Не допускается попадание влаги на выходные контакты клеммника и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4.4 Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

4.5 При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

Внимание! В связи с наличием на клеммнике опасного для жизни напряжения приборы, изготовленные в корпусах щитового крепления (модификации ТРМ1Х-Щ1.Х.Х и ТРМ1Х-Щ2.Х.Х), должны устанавливаться в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.

5 Монтаж прибора на объекте и подготовка к работе

5.1 Используя входящие в комплект поставки монтажные элементы крепления, установить прибор на штатное место и закрепить его. Габаритные и присоединительные размеры приборов, выполненных в различных вариантах корпусов, приведены в прил. А.

5.2 Проложить линии связи, предназначенные для соединения прибора с сетью питания, входными датчиками и исполнительными механизмами. При выполнении монтажных работ необходимо применять только стандартный инструмент.

5.3 Подключение датчиков производится в соответствии с модификацией прибора. Схемы подключения для различных типов датчиков приведены в прил. Б. При монтаже внешних связей необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммником прибора, для чего рекомендуется тщательно зачистить и облудить их концы. Сечение жил не должно превышать 1 мм². Подсоединение проводов во всех вариантах корпусов осуществляется под винт. Для доступа к клеммнику в приборе настенного крепления необходимо снять с него верхнюю крышку.

Параметры линии для соединения прибора с датчиком приведены в таблице 5.1. В корпусах настенного крепления конические части уплотняющих втулок срезать таким образом, чтобы втулка плотно прилегала к поверхности кабеля.

Таблица 5.1

Тип датчика	Длина линии, м, не более	Сопротивление, Ом, не более	Исполнение линии
ТСП, ТСМ	100	15,0	Трехпроводная, равной длины и сечения
Термопара	20		Термоэлектродны й кабель
Унифицированный ток	100	100	Двухпроводная
Унифицированное напряжение	100	5,0	Двухпроводная

Примечания:

- 1) Кабельные выводы прибора рассчитаны на подключение кабелей с наружным диаметром 6... 12 мм.
- 2) Для уменьшения трения между резиновой поверхностью втулки и кабеля рекомендуется применять тальк, крахмал и т.д.

Внимание!

- Во избежание выхода из строя измерительной схемы прибора подсоединение связей необходимо производить, начиная с подключения датчиков к линии, а затем линии к клеммнику прибора.
- Рабочий спай термопары должен быть электрически изолирован от заземленного оборудования!
- Во избежание проникновения промышленных помех в измерительную часть прибора линию связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать. В качестве экрана может быть использована заземленная стальная труба. Запрещается объединять «землю» прибора с заземлением оборудования. Не допускается прокладка линии связи «датчик-прибор» в одной трубе с силовыми проводами, создающими высокочастотные или импульсные помехи.

5.4 Соединение прибора с источником питания (сетью), исполнительными устройствами и датчиками производится по соответствующим схемам подключения, приведенным в Приложении Б.

Внимание! Клеммные соединители прибора, предназначенные для подключения сети питания и внешнего силового оборудования, рассчитаны на максимальное напряжение 250 В. Во избежание электрического пробоя или перекрытия изоляции подключение к контактам прибора источников напряжения выше указанного запрещается. Например, при работе в составе трехфазной сети 380/220 В недопустимо подключение к соответствующим контактам из группы 1...8 разных фаз напряжения питания.

5.5 Встроенный в ТРМ1 источник постоянного тока следует использовать для питания активных датчиков с аналоговым выходом (п. 3.1.2.4) или при их отсутствии для питания выходных **ЦАП** с током 4...20 мА (с учетом требований пункта 3.1.5.3) в соответствующих вариантах модификаций прибора.

5.6 После подключения всех необходимых связей подать на прибор питание. На цифровом индикаторе примерно на 3 секунды появится код датчика, установленный по умолчанию (зависит от модификации), и засветятся все 4 светодиода, после чего прибор перейдет в режим РАБОТА. При исправности датчиков и линии связи на цифровом индикаторе отобразится текущее значение измеряемой величины. Если после подачи питания на индикаторе появились прочерки или показания прибора не соответствуют реальным значениям измеряемых величин, проверьте исправность датчика и линии связи, а также правильность их подключения.

Внимание! При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при «прозвонке» связей используйте устройства с напряжением питания не превышающим 4,5 В. При более высоких напряжениях отключение датчика от прибора обязательно.

5.7 Введите в прибор необходимые для выполнения технологического процесса параметры регулирования Т и Δ и задайте необходимые рабочие режимы. Порядок программирования приведен в п. 6.2. После установки требуемых параметров прибор готов к работе.

6 Режимы работы прибора

Прибор может функционировать в одном из двух режимов: РАБОТА или ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

6.1 Режим РАБОТА

При эксплуатации прибора его функционирование осуществляется в одном из режимов: РАБОТА или ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

6.1.1 Режим РАБОТА является основным эксплуатационным режимом, в который прибор автоматически входит при включении питания. В данном режиме ТРМ1 производит опрос входного датчика, вычисляя по полученным данным текущие значения измеряемой величины, отображает их на цифровом индикаторе и выдает соответствующий сигнал на выходное устройство.

6.1.2 В процессе работы прибор контролирует исправность входного датчика и в случае возникновения аварии по входу прибор сигнализирует об этом миганием светодиода "I" и выводом на цифровой индикатор сообщения в виде горизонтальных прочерков. Работа выходного устройства, при этом блокируется (переводится в состояние, определенное в параметре **b0-5**). Аварийная ситуация возникает при выходе измеряемой величины за допустимый диапазон контроля или при выходе из строя датчика (обрыв или короткое замыкание термопреобразователей сопротивления, обрыв термопары, обрыв или короткое замыкание датчика, оснащенного выходным сигналом тока 4...20 мА). Допустимые пределы измерений для каждого типа датчика указаны в таблице 2.1. В случае короткого замыкания термопары на индикаторе отображается температура «холодного спая», равная температуре клеммника прибора. В случае обрыва или замыкания датчика (или линий связи) с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0...20 мА или напряжения 0...1 В на индикаторе отображается значение нижней границы диапазона измерения (соответствует установленному в параметре **b1-5**). После устранения неисправности работа прибора автоматически восстанавливается.

6.1.3 В режиме РАБОТА прибор управляет внешними исполнительными устройствами в соответствии с заданным режимом работы ЛУ (см. п. 3.1.4). Визуальный контроль за работой выходного устройства дискретного типа может осуществляться оператором по светодиоду «К», расположенному на передней панели прибора. Засветка светодиода сигнализирует о переводе логического устройства и связанного с ним выхода в состояние «ВКЛЮЧЕНО», а погасание – в состояние «ОТКЛЮЧЕНО». При использовании аналогового типа выхода светодиод «К» не задействован.

В режиме РАБОТА возможен просмотр заданного значения уставки ЛУ, что осуществляется нажатием и удержанием кнопки .

6.2 Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ

6.2.1 Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ предназначен для задания и записи в энергонезависимую память прибора требуемых при эксплуатации рабочих параметров измерения и регулирования. Заданные значения параметров сохраняются в памяти прибора при выключении питания. При входе в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ выходное устройство переводится в состояние, определенное в параметре **b0-5**. Если в течение 20 секунд в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ не производится операций с кнопками, то прибор автоматически возвращается в режим РАБОТА.

6.2.2 В приборе установлено два уровня программирования. На первом уровне осуществляется просмотр и изменение значений параметров регулирования: уставки T и гистерезиса Δ . Вход на первый уровень программирования осуществляется кратковременным

(около 1 секунды) нажатием кнопки . Последовательность работы с прибором на первом уровне программирования приведена на рисунке 6.1.

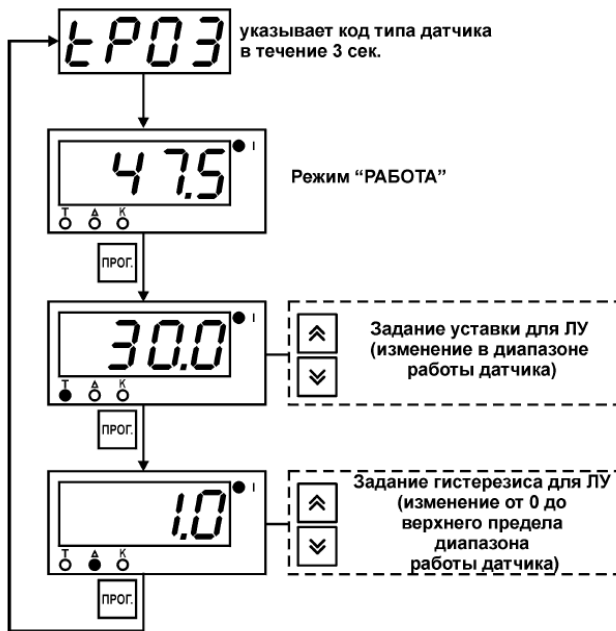


Рисунок 6.1

6.2.3 На втором уровне программирования осуществляется просмотр и необходимое изменение функциональных параметров прибора. Функциональные параметры прибора разделены на группы **A** и **b**. В группе **A** находятся параметры, определяющие логику работы прибора. В группе **b** - параметры, отвечающие за настройку измерительной части прибора.

Подробное описание параметров приведено в Приложении В.

Вход на второй уровень программирования осуществляется нажатием и удерживанием кнопки  более 6 секунд. Последовательности процедуры программирования прибора на втором уровне для обеих групп параметров приведены на рисунках 6.2 и 6.3.

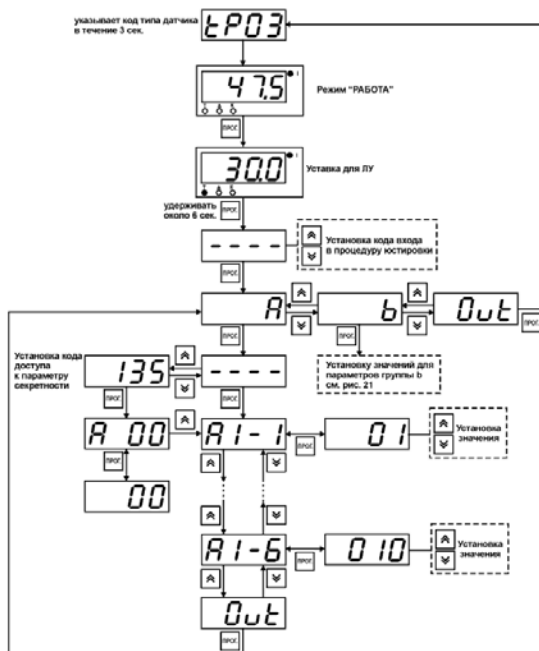


Рисунок 6.2

6.2.4 Для защиты параметров от несанкционированного изменения рабочих режимов в приборе служат параметры секретности **A-00** и **b-00**, в которых устанавливается запрет на изменение параметров соответствующей группы и параметров регулирования. При установленном запрете разрешается только просмотр ранее заданных значений этих параметров. Доступ к этим параметрам секретности осуществляется только через коды:

- для группы параметров **A** код доступа **135**;
- для группы параметров **b** код доступа **246**.

7 Техническое обслуживание

7.1 Общие указания

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в шесть месяцев и состоит в контроле крепления прибора, контроле электрических соединений, а также удалении пыли и грязи с клеммника прибора.

7.2 Поверка прибора

7.2.1 Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки.

Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются методикой МИ 3067-2007.

7.2.2 Методика поверки поставляется по требованию заказчика.

7.2.3 Межповерочный интервал - 2 года.

7.3 Юстировка прибора

7.3.1 Порядок действий при юстировке приведен в Приложении Д.

8 Маркировка прибора

На каждый прибор наносятся:

- наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение прибора и его модификации;
- обозначение класса точности;
- изображение знака утверждения типа средства измерения;
- обозначение напряжения и частоты питания;
- год изготовления;
- штрих-код с информацией о приборе.

9 Упаковка прибора

9.1 Упаковка прибора производится по ГОСТ 23170-78 в потребительскую тару, выполненную из гофрированного картона.

9.2 Упаковка изделий при пересылке почтой по ГОСТ 9181-74.

10 Транспортирование и хранение

Условия хранения ТРМ1 в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

В воздухе не должны присутствовать пыль, а также агрессивные пары и примеси.

11.1 Прибор в упаковке транспортировать при температуре от минус 25 °С до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. Относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

11.2 Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

11.3 Транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

11 Комплектность

Прибор	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.

Примечание - Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия. Полная комплектность указана в паспорте контроллера.

12 Гарантийные обязательства

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

12.3 В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

12.4 В случае необходимости гарантийного и постгарантийного ремонта продукции пользователь может обратиться в любой из региональных сервисных центров, адреса которых приведены на сайте компании: www.owen.ru и в гарантийном талоне.

Внимание!

- 1) Гарантийный талон не действителен без даты продажи и штампа продавца.
- 2) Крепежные элементы компакт-диск с программным обеспечением и данное руководство вкладывать в коробку не нужно.

Приложение А. Габаритный чертеж

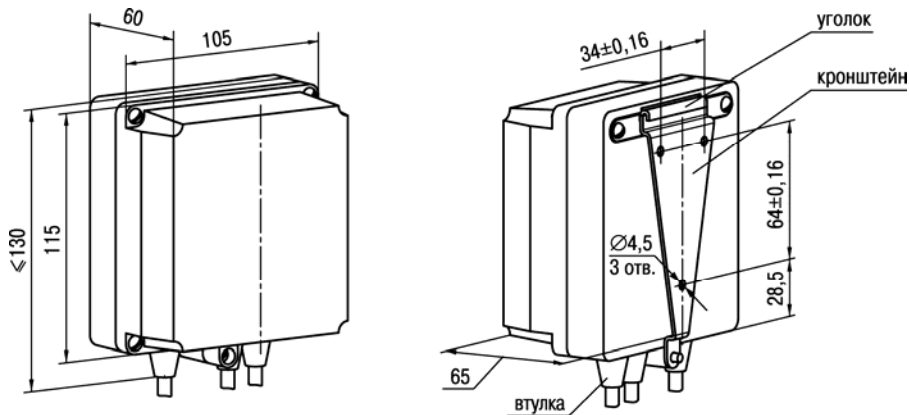


Рисунок А.1 – Прибор настенного крепления Н

Примечания

- 1) Втулки подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля линий связи.
- 2) Втулки подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.

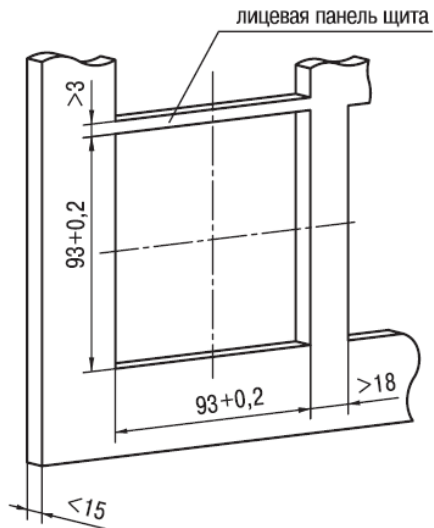
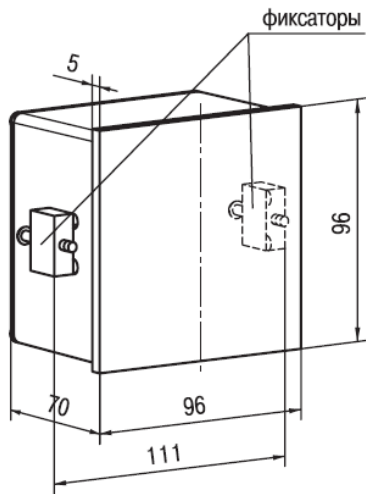


Рисунок А.2 – Прибор щитового крепления Щ1

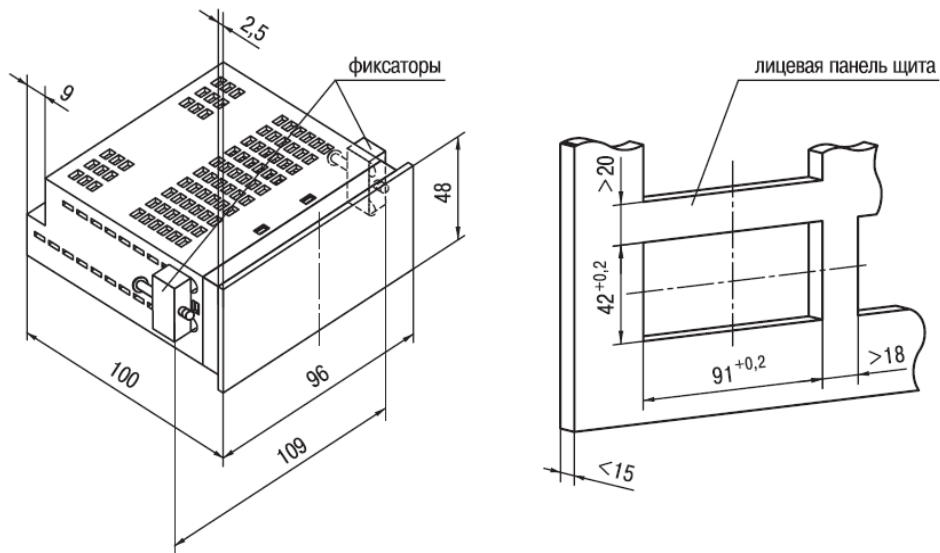


Рисунок А.3 – Прибор щитового крепления Щ2

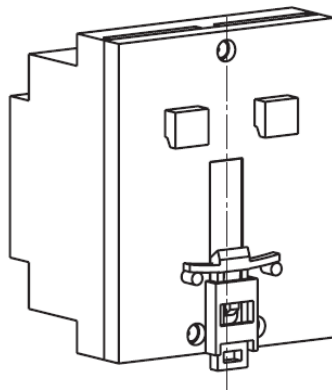
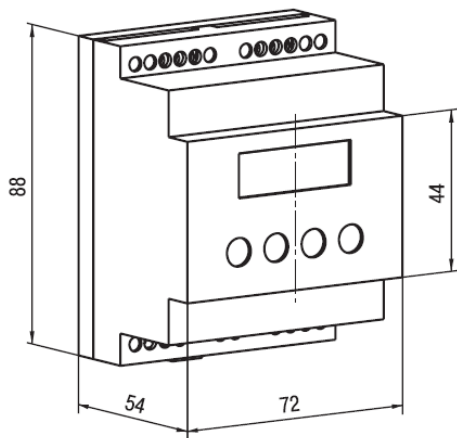


Рисунок А.4 – Прибор для крепления на DIN-рейку

Приложение Б. Схемы подключения прибора

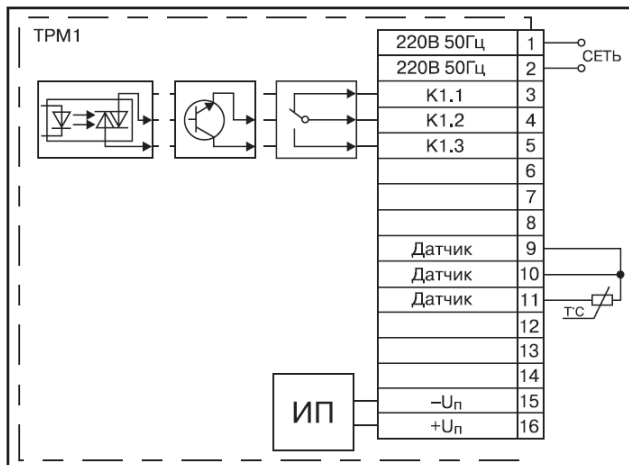


Рисунок Б.1 – Схема подключения к приборам ТРМ1 термопреобразователей сопротивления (для конструктивного исполнения «Н», «Щ1» и «Щ2»)

Примечание. Клеммы 15 и 16 имеются только в модификации ТРМ1Б.

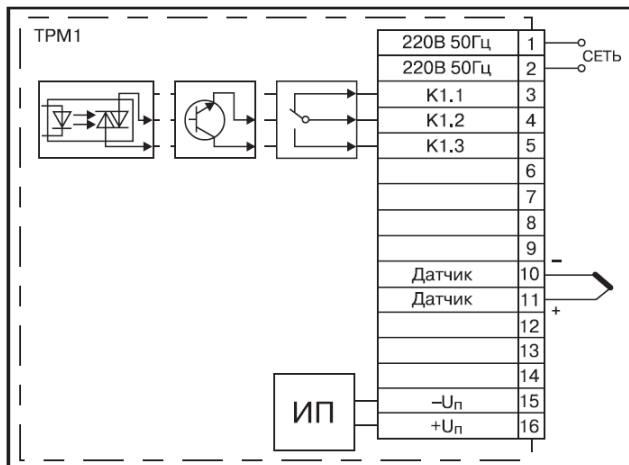


Рисунок Б.2 – Схема подключения к приборам TPM1 термопар (для конструктивного исполнения «Н», «Щ1» и «Щ2»)

Примечание - Клеммы 15 и 16 имеются только в модификации TPM1Б.

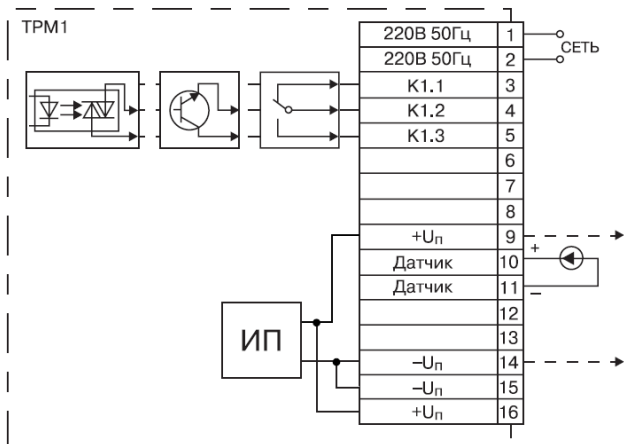


Рисунок Б.3 – Схема подключения к приборам TPM1X датчиков с унифицированными выходными сигналами тока или напряжения (для конструктивного исполнения «Н», «Щ1» и «Щ2»)

Примечание - Клеммы 15 и 16 имеются только в модификации TPM1Б.

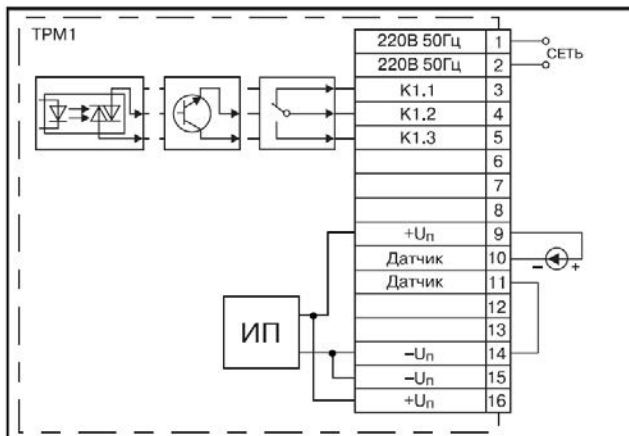


Рисунок Б.4 – Схема подключения к приборам TPM1X датчиков с выходными сигналами 4...20 мА по двухпроводной линии (для конструктивного исполнения «Н», «Щ1» и «Щ2»)

Примечание - Клеммы 15 и 16 имеются только в модификации TPM1Б.

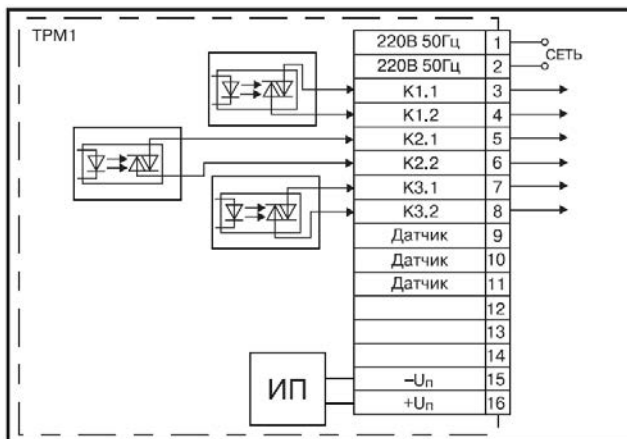


Рисунок Б.5 – Схема подключения нагрузки к выходным устройствам приборов ТРМ1Х_Х.Х.С3 (для конструктивного исполнения «Н», «Щ1» и «Щ2»)

Примечание - Клеммы 15 и 16 имеются только в модификации ТРМ1Б.

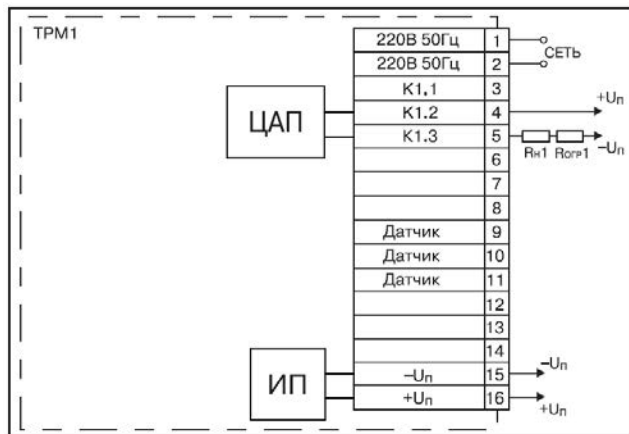


Рисунок Б.6 – Схема подключения нагрузки к выходным устройствам приборов ТРМ1Х_Х.Х.И (для конструктивного исполнения "Н", "Щ1" и "Щ2")

Примечание - Клеммы 15 и 16 имеются только в модификации ТРМ1Б.

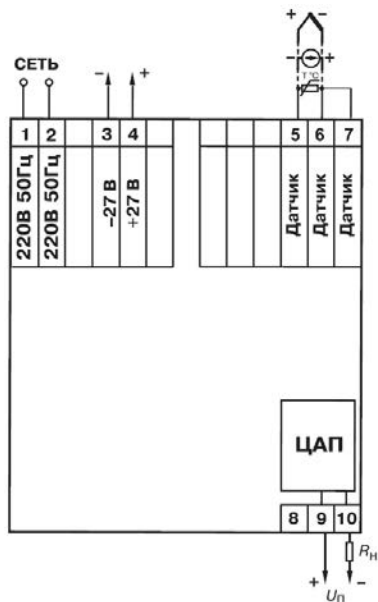


Рисунок Б.7 – Схема подключения датчиков и нагрузки выходных устройств к приборам ТРМ1А_Д.Х.И (для конструктивного исполнения в DIN-реечном корпусе)

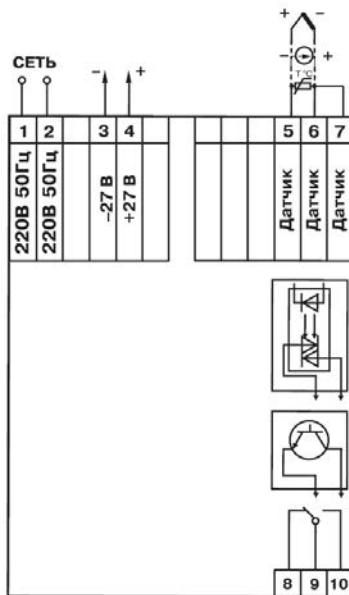


Рисунок Б.8 – Схема подключения датчиков и выходных устройств для приборов ТРМ1А_Д.Х.Р, ТРМ1А_Д.Х.К, ТРМ1А_Д.Х.С (для конструктивного исполнения в DIN-реечном корпусе)

Приложение В. Программируемые параметры

Приложение содержит Перечень программируемых параметров прибора, приведенный в таблице В.1.

Таблица В.1 – Перечень программируемых параметров

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Знач. польз.
Обозначение	Название				
Основные параметры регулирования					
T	Уставка для регулируемой величины	Диапазон измерений датчика	[ед.изм.]	30.0	
Δ	Гистерезис компаратора или полоса пропорциональности П-регулятора		[ед.изм.]	1.0	

Продолжение таблицы В.1

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Знач. польз.
Обозначение	Название				
Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора					
A0-0	Уровень защиты параметров	00 – Разрешено изменять параметры регулирования (Т и Δ) и параметры группы А; 01 – Запрещено изменять параметры группы А, при том возможно изменять параметры регулирования (Т и Δ); 02 – Запрещено изменять параметры группы А, а также параметры регулирования (Т и Δ).	01		

Продолжение таблицы В.1

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Знач. польз.
Обозначение	Название				
A1-1	Режим работы ЛУ	00 – выключено 01 – Устройство сравнения: прямой гистерезис (для нагревателя) 02 – Устройство сравнения: обратный гистерезис (для охладителя) 03 – Устройство сравнения: П-образная характеристика 04 – Устройство сравнения: U-образная характеристика 05 – П-регулятор: прямо пропорциональный закон (нагреватель) 06 – П-регулятор: обратно пропорциональный закон (охладитель) 07 – Регистратор	oFF		

Продолжение таблицы В.1

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Знач. польз.
Обозначение	Название				
A1-3	Задержка включения ВУ	0...99	[сек]	00.0	
A1-4	Задержка выключения ВУ	0...99	[сек]	00.0	
A1-5	Минимальное время нахождения ВУ во включенном состоянии	0...999	[сек]	0	
A1-6	Минимальное время нахождения ВУ в выключенном состоянии	0...999	[сек]	0	

Продолжение таблицы В.1

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Знач. польз.
Обозначение	Название				
Группа в. Параметры, описывающие измерения и индикацию					
b0-0	Параметр секретности для группы b	00 – разрешено изменять параметры группы b 02 – запрещено изменять параметры группы b	01		
b0-1	Код типа датчика	00 – TCM 100M $\alpha=1,426$ 01 – TCM 50M $\alpha=1,426$ 02 – TСП 100П $\alpha=1,385$ 03 – TСП 100П $\alpha=1,391$ 07 – TСП 50П $\alpha=1,385$ 08 – TСП 50 П $\alpha=1,391$ 09 – TCM 50M $\alpha=1,428$ 14 – TCM 100M $\alpha=1,428$ 15 – TCM гр. 23 04 – ТХК(L) 05 – ТХА(K) 19 – ТНН(N) 20 – ТЖК(J) 17 – ТПП(S) 18 – ТПП(R) 10 – Ток 4...20 мА 11 – Ток 0...20 мА 12 – Ток 0...5 мА 13 – Напряжение 0...1 В	01 (для ТС) 04 (для ТП) 10 (для АТ) 13 (для АН)		

Продолжение таблицы В.1

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Знач. польз.
Обозначение	Название				
b0-2	Полоса цифрового фильтра	1... 30		30	
b0-3	Глубина цифрового фильтра	1, 2, 4 и 8		2	
b0-5	Состояние выхода при программировании и при аварии по входу	0 – Ключевой вход – в состоянии «Отключено», аналоговый – минимальное значение (4 мА); 1 – Ключевой вход – в состоянии «Включено», аналоговый – максимальное значение (20 мА)			
b1-1	Коррекция «сдвиг характеристики»	-50.0...+50.0	Суммируется с измеренным значением	0.0	

Продолжение таблицы В.1

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Знач. польз.
Обозначение	Название				
b1-2	Коррекция «наклон характеристики»	0.900...1.100	Измеренное значение умножается на заданный коэффициент	1.000	
b1-3	Нижний предел регистрации для ЛУ	–999...9999	Показание прибора, соответствующее величине тока регистрации 4 мА	0.0	
b1-4	Диапазон регистрации для ЛУ	0...9999	Диапазон показаний, выводимых на регистрацию	100.0	

Окончание таблицы В.1

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Знач. польз.
Обозначение	Название				
b1-5	Показание прибора для нижнего предела унифицированного входного сигнала	–999...9999	Только для модификаций ТРМ1Х-Х.АТ.Х и ТРМ1Х-Х.АН.Х	0.0	
– 1-6	Показание прибора для верхнего предела унифицированного входного сигнала	–999...9999		100.0	
– 1-7	Положение десятичной точки при индикации параметров	0, 1, 2 и 3		1	

Приложение Г. Соединение термометров сопротивления с прибором по двухпроводной схеме

Г.1 Соединение термопреобразователя с прибором по двухпроводной схеме производится в случае невозможности использования трехпроводной схемы, например при установке ТРМ на объектах, оборудованных ранее проложенными монтажными трассами. При таком соединении следует помнить, что показания прибора будут зависеть от изменения сопротивления проводов линии связи «термопреобразователь-прибор», происходящего под воздействием температуры окружающего воздуха.

Г.2 Перед началом работы установить перемычки между контактами 9-10 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить соответственно к контактам 9-11 (для приборов конструктивного исполнения «Н», «Щ1», «Щ2»). Для приборов конструктивного исполнения «Д» перемычки устанавливать между контактами 6-7.

Г.3 Подключить к линии связи «термопреобразователь-прибор» (к противоположным от прибора концам линии) вместо термопреобразователя магазин сопротивлений с классом точности не хуже 0,05 (например Р4831).

Г.4 Установить на магазине значение, равное сопротивлению термопреобразователя при температуре 0 °С (50 или 100 Ом, в зависимости от типа датчика).

Г.5 Подать на прибор питание и через 15-20 секунд по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °С.

Г.6 Ввести в память прибора значение коррекции «сдвиг характеристики» в параметре **b1-1**, равное по величине показаниям прибора, но взятое с противоположным знаком.

Г.7 Проверить правильность задания коррекции, для чего – не изменяя значения сопротивления на магазине, – перевести прибор в режим измерения температуры и убедиться, что при этом его показания равны $0 \pm 0,2$ °С.

Г.8 Отключить питание с прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к термопреобразователю.

Г.9 После выполнения указанных действий прибор готов к дальнейшей работе.

Приложение Д. Юстировка приборов

Д.1 Общие указания

Д.1.1 Юстировка должна производиться только квалифицированными специалистами метрологических служб при увеличении погрешности измерения входных параметров сверх установленных значений.

Перед юстировкой приборов проверить заданные значения коррекции «сдвига» и «наклона» (параметры **b1-1** и **b1-2**) и установить их, если необходимо, равными 0,0 и 1,000, соответственно. Перевести прибор в режим РАБОТА.

Д.2 Юстировка приборов TPM1 при работе с термопреобразователями сопротивления

Д.2.1 Подключить ко входу прибора вместо датчика магазин сопротивлений типа Р4831 или подобный ему с классом точности не хуже 0,05 по трехпроводной линии (рисунок Д.1). Сопротивления проводов в линии должны быть равны друг другу и не превышать величины 15 Ом. Установить на магазине сопротивлений значение 50,00 Ом при использовании датчиков ТСМ50 или ТСП50 или значение 100,00 Ом - при использовании датчиков ТСМ100 или ТСП100.

Примечание - В приборах TPM1A-Д.ТС подключение магазина сопротивлений производить соответственно к контактам 5, 6 и 7.

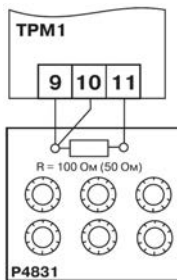


Рисунок Д.1

Д.2.2 Подать питание на прибор. Не менее чем через 15...20 сек произвести юстировку прибора, для чего выполнить действия в порядке и последовательности, указанных на рисунке Д.2.



Рисунок Д.2

Д.2.3 Проверить результат юстировки. Контролировать по цифровому индикатору значение температуры, соответствующее сопротивлению датчика 50,00 или 100,00 Ом, равное 0,0°C. При работе с датчиком TCM гр. 23 ($R_0=53$ Ом) соответствующее значение температуры –

минус 13,0 °С. Предел допустимой абсолютной погрешности $\pm 0,2$ °С. Юстировка прибора окончена.

Д.3 Юстировка приборов ТРМ1 при работе с термопарами

Д.3.1 Подключить к входу прибора вместо термопары потенциометр постоянного тока ПП-63 классом точности 0,05, соблюдая полярность (рисунок Д.3). Установить выходной сигнал на потенциометре равным 40,29 мВ или 15,00 мВ в зависимости от типа используемой термопары (см. таблицу Д.1).

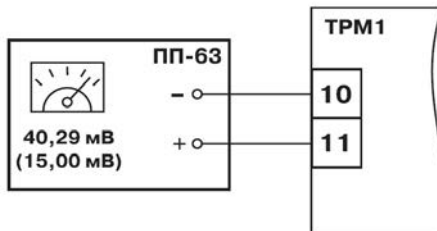


Рисунок Д.3

Примечание - В приборах ТРМ1А-Д.ТП.Х, ТРМ1А-Д.ТПП.Х подключение потенциометра ПП-63 производить к контактам 5 (+) и 6 (-).

Таблица Д.1

Используемая термопара	Тип датчика	Величина входного напряжения, мВ	Значение температуры, °С
ТХК(L)	04	40,29	500±0,2
ТХА(K)	05	40,29	975±1
Tnn(S)	17	15,00	1452±1
Tnn(R)	18	15,00	1327±1
ТНН(N)	19	40,29	1105±1
ТХК(J)	20	40,29	719±1

Д.3.2 Подать питание на прибор. Не менее чем через 15...20 секунд произвести юстировку прибора, выполнив действия в порядке и последовательности, указанных на рисунке Д.4.

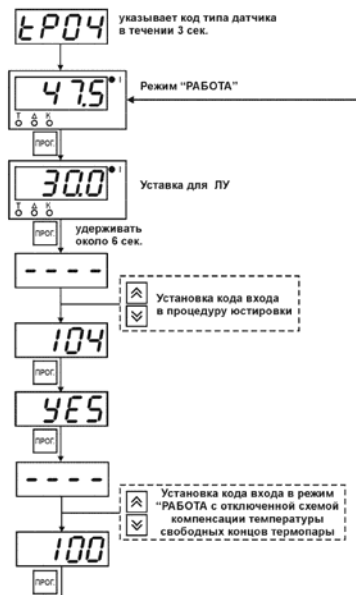


Рисунок Д.4

Д.3.3 Правильность проведения юстировки проверяется в режиме «РАБОТА» с отключенной схемой компенсации температуры свободных концов термопары. Вход в этот режим производится по коду доступа 100. По цифровому индикатору контролируется заданное значение входного сигнала в соответствии с таблицей Д.1.

Внимание! При выполнении работ по пп. Д.3.2 и Д.3.3 выходное напряжение ПП-63 должно оставаться неизменным.

Д.3.4 Снять питание с прибора. Отключить от входа сигнал потенциометра и подключить вместо него свободные концы термопары, соответствующей типу входного устройства прибора, рабочий спай которой помещен в сосуд с водно-ледовой смесью (температура 0 °С).

Д.3.5 Подать питание на прибор. Установить в параметре **b0-1** значение, соответствующее типу подключенной термопары. После прогрева прибора (примерно через 20 минут после подачи питания) произвести юстировку схемы компенсации температуры свободных концов термопары, выполнив действия в порядке и в последовательности, указанной на рисунке Д.5.

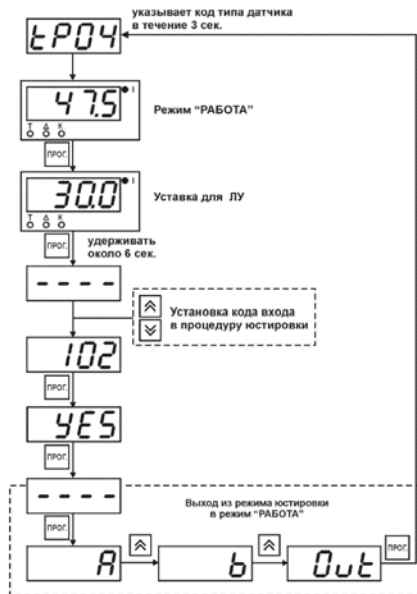


Рисунок Д.5

Д.3.6 Проверить результат юстировки. Контролировать по цифровому индикатору значение температуры рабочего спая подключенной к прибору терморпары, равное 0 °С. Предел допустимой абсолютной погрешности ± 1 °С.

Д.4 Юстировка приборов ТРМ1 при работе с унифицированными сигналами постоянного тока

Д.4.1 Подключить ко входу ТРМ1 вместо датчика прибор для поверки вольтметров В1-12, подготовленный к работе в режиме калибратора токов (рисунок Д.6). Установить на калибраторе выходной ток 20,00 мА.

Примечание. В приборах ТРМ1А-Д.АТ.Х подключение калибратора токов производить к контактам 6 (+) и 5 (-).

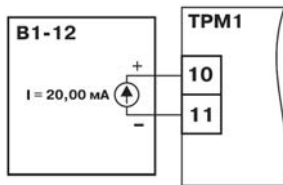


Рисунок Д.6

Д.4.2 Подать питание на прибор. Не менее чем через 15... 20 секунд произвести юстировку прибора, для чего выполнить действия в порядке и последовательности, указанных на рисунке Д.2.

Д.4.3 Проверить результат юстировки. Контролировать по цифровому индикатору показания, соответствующие максимальному значению выходного сигнала датчика, установленные в параметре **b1-6**, с допуском $\pm 0,2$ %. Юстировка прибора окончена.

Д.5 Юстировка приборов ТРМ1 при работе с сигналами постоянного напряжения

Д.5.1 Подключить ко входу ТРМ1 вместо датчика прибор для поверки вольтметров В1-12, подготовленный к работе в режиме калибратора напряжения (рисунок Д.7). Установить на калибраторе выходное напряжение 1,00 В.

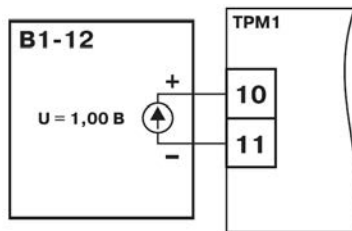


Рисунок Д.7

Примечание - В приборах ТРМ1А-Д.АН.Х подключение калибратора напряжения производить к контактам 6 (+) и 5 (-).

Д.5.2 Подать питание на прибор. Не менее чем через 15.секунд воспроизвести юстировку прибора, для чего выполнить действия в порядке и последовательности, указанных на рисунке Д.2.

Д.5.3 Проверить результат юстировки. Контролировать по цифровому индикатору показания, соответствующие максимальному значению выходного сигнала датчика, установленные в параметре **b1-6**, с допуском $\pm 0,2\%$. Юстировка прибора окончена.

Д.6 Юстировка выходных цифроаналоговых преобразователей (ЦАП) «параметр-ток» 4...20 мА в модификациях ТРМ1Х-Х.Х.И

Д.6.1 Подключить к выходу юстируемого ЦАП нагрузку R_H , ограничивающий резистор $R_{огр}$ и источник питания напряжением 18...30 В постоянного тока. Подключение производить по соответствующим схемам, приведенным в приложении Б. В качестве R_H использовать магазин сопротивлений P4831 или подобный ему с классом точности не хуже 0,05.

Ограничивающий резистор $R_{огр}$ должен быть рассчитан в соответствии с п. 3.1.5.3. Для питания **ЦАП** может быть использован встроенный в прибор источник питания.

Измерение выходного тока **ЦАП** производить при помощи прибора для поверки вольтметров В1-12, подготовленного к работе в режиме миллиамперметра.

- Установить на магазине значение сопротивления 500,0 Ом.
- Подать питание на прибор. Через 10... 15 секунд на цифровом индикаторе ТРМ1 отобразится текущее значение измеряемой величины.
- Прибор находится в режиме РАБОТА. На цифровом индикаторе отображается текущее значение измеряемой величины.
- Нажать кнопку  кратковременно (около 1 с). На индикаторе появится значение уставки первого канала.
- Нажать кнопку  и удерживать ее около 6 с. На индикаторе появятся горизонтальные прочерки.



Д.6.2 Юстировка минимального значения (4 мА) выходного тока ЦАП



- Задать кнопками  и  значение кода юстировки 200;
- Нажать кнопку . На цифровом индикаторе ТРМ1 появится нулевое значение параметра подбора, соответствующее минимально возможному значению выходного тока ЦАП.
- Кнопками  и  на лицевой панели ТРМ1 установить такое значение параметра подбора на индикаторе ТРМ1, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно 2,00 В $\pm 0,2\%$ (что соответствует минимальному току ЦАП 4 мА).
Это значение контролируется по индикатору вольтметра В1-12.

Одно нажатие кнопки  увеличивает, а нажатие кнопки  – уменьшает значение выходного тока примерно на 20мкА (10 мВ).

- Нажать кнопку . На индикаторе появятся горизонтальные прочерки.

Д.6.3 Юстировка максимального значения (20 мА) выходного тока ЦАП.

- Задать кнопками  и  значение кода юстировки 201;
- Нажать кнопку . На цифровом индикаторе ТРМ1 появится нулевое значение параметра подбора, соответствующее максимально возможному значению выходного тока ЦАП.
- Кнопками  и  на лицевой панели ТРМ1 установить такое значение параметра подбора на индикаторе ТРМ1, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно $10,00 \text{ В} \pm 0,2\%$ (что соответствует максимальному току ЦАП 20 мА). Это значение контролируется по индикатору вольтметра В1-12. Нажатие кнопки  увеличивает, а нажатие кнопки  уменьшает значение выходного тока на 16 мкА (10мВ).
- Нажать кнопку . На индикаторе появятся горизонтальные прочерки.

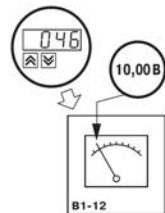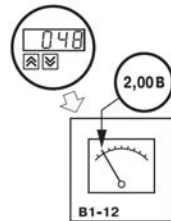

Д.6.4 Выход из процедуры юстировки ЦАП

- Нажать кнопку . Откроется меню ПРОГРАММИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ. На индикаторе появится обозначение группы А.

- Нажать 2 раза кнопку . На индикаторе появится обозначение выхода из режима программирования out.
- Нажать кнопку . Цифровой индикатор в течение 3 секунд показывает код датчика, при этом горят все четыре светодиода. После этого прибор перейдет в режим РАБОТА.



Приложение Е. Список возможных неисправностей и способы их устранения

Проявление	Возможная причина	Способ устранения
На индикаторе в режиме РАБОТА при подключенном датчике отображаются прочерки ("—")	Неисправность датчика	Замена датчика
	Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор»	Устранение причины неисправности
	Неверный код типа датчика	Задать код, соответствующий используемому датчику (программируемый параметр b0-1), см. рис. 6.3
	Неверно произведено подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком (только для ТРМ1Х-Х.ТС.Х)	Установить перемычку между клеммами 9-10
	Неверное подключение датчика к прибору	Проверить правильность подключения по схеме (прил. Б)
	Причина не выявлена согласно предыдущим пунктам	Доставить в ремонт

Проявление	Возможная причина	Способ устранения
Значение температуры в режиме РАБОТА на индикаторе не соответствует реальной	Неверный код типа датчика	Задать код, соответствующий используемому датчику (программируемый параметр b0-1), см. рисунок 6.3
	Введено неверное значение параметра «сдвиг характеристики»	Установить верное значение параметра b0-1 (заводская установка 0), см. рисунок 6.3
	Используется двухпроводная схема соединения прибора с датчиком (только для ТРМ1Х-Х.ТС.Х)	Произвести подключение по трехпроводной схеме или воспользоваться рекомендациями прил. Г
	Действие электромагнитных помех	Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке
	Причина не выявлена согласно предыдущим пунктам	Доставить в ремонт
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули (только для ТРМ1Х-Х.АТ.Х)	Неверное подключение датчика к прибору	Уточнить в РЭ схему подключения датчика
	Причина не выявлена согласно предыдущим пунктам	Доставить в ремонт
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается	Неверное соединение прибора с термопарой	Изменить полярность подключения термопары

Проявление	Возможная причина	Способ устранения
	Причина не выявлена согласно предыдущим пунктам	Доставить в ремонт
Не работает выходное устройство	Неверный режим работы ЛУ	Задать параметру A1-1 значение, соответствующее реальному процессу (нагреватель, холодильник и т.д.). Примечание. Значения 05 и 06 параметра A1-1 используются только для приборов модификации ТРМ1Б-Х.Х.И
	Установлено завышенное значение параметра Δ . При включении прибора температура оказывается в зоне $T_{уст} + \Delta$	Уменьшить значение параметра Δ
	Задана задержка включения выходного устройства	Задать параметру A1 -3 значение 0, см. рисунок 6.2
	Причина не выявлена согласно предыдущим пунктам	Доставить в ремонт
Выходное устройство не срабатывает при достижении заданных границ	Задано минимальное время нахождения ВУ во включенном или (и) выключенном состоянии	Задать параметрам A1-5 и A1-6 значение 0, см. рисунок 6.2

Проявление	Возможная причина	Способ устранения
	Задана задержка выключения выходного устройства	Задать параметру A1 -4 значение 0, см. рисунок 6.2
	Причина не выявлена согласно предыдущим пунктам	Доставить в ремонт
Нельзя ввести Т и Δ	Выставлена защита от изменения уставок	Задать параметру A0-0 значение 00 или 01, см. рисунок 6.2
	Причина не выявлена согласно предыдущим пунктам	Доставить в ремонт
При кратковременном нажатии кнопки  прибор не показывает уставки Т и Δ	Неверный режим работы ЛУ (логическое устройство выключено)	Задать параметру A1-1 значение, соответствующее реальному процессу (нагреватель, холодильник и т.д.) Примечание. Значения 05 и 06 параметра A1-1 используются только для приборов модификации ТРМ1Б-ХХ.И
	Причина не выявлена согласно предыдущим пунктам	Доставить в ремонт
Нельзя изменить параметры группы A и (или) b	Выставлена защита от изменения установок	Задать параметрам A0-0 и b0-0 значение 00, см. рисунки 6.1 и 6.2

Проявление	Возможная причина	Способ устранения
	Причина не выявлена согласно предыдущим пунктам	Доставить в ремонт
Нельзя ввести Т и Δ. Пропали параметры группы А	Набран служебный код. Прибор переведен в режим работы 2TRM0 (измеритель)	1. Длительноудерживая кнопку ПРОГ , дождаться появления «----» 2. Стрелками набрать число 9876 3. После кратковременного нажатия ПРОГ изменить появившийся 0 на 1 и еще раз нажать кратковременно ПРОГ .
	Причина не выявлена согласно предыдущим пунктам	Доставить в ремонт

Лист регистрации изменений

[illegible]



Центральный офис:

111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

Тел.: (495) 221-60-64 (многоканальный)

Факс: (495) 728-41-45

www.owen.ru

Отдел сбыта: sales@owen.ru

Группа тех. поддержки: support@owen.ru

Рег. № 1553

Заказ